# 取扱説明書

ハンドル式移動棚

### שניייועבר neo

オートロック型



- ●この製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよく お読みになり、製品の内容を十分に理解してください。
- ●この製品の操作者、管理者は製品の内容を十分に理解していない方には操作をさせないで ください。
- ●お読みになったあとは、いつも製品のそばに置いてご使用ください。

製造元:株式会社文祥堂

このたびは BSD コンパックル neo【オートロック型】をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

この取扱説明書は本製品をお使いになる方々のために使用方法を説明したものです。

安全に正しく使用していただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、

指定の方法でご使用くださいますようお願い申し上げます。

なおご不明な点は販売店または弊社へお問い合わせください。

### 本取扱説明書をお読みいただく前に

#### ●表示と意味は次のようになっています。



### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、重傷などの重大な結果 に結びつく可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害または、収容物などの損害の発生が想定される内容を示しています。

#### ●製品上に記された警告ラベル

### 製品上に記された警告ラベル





移動棚の通路内に人がいない ことを確認してから動かして 下さい。人に当たってケガを することがあります。



分解禁止

### 安全にお使いいただくために、 下記の事項をお守り下さい。



### 警告

誤った取り扱いをしたときに、重傷などの 重大な結果に結びつく可能性が大きいもの

#### 操作上の警告

- 取扱説明書どおりに使用してください。指定以外の方法はケガをすることがあります。
- 移動棚の通路内に人がいないことを確認してから動かしてください。人に当たってケガをすることがあります。
- 棚と棚のすきまに顔や手など身体を入れないでください。はさまれてケガをすることがあります。
- 移動棚レール上の異物は取り除いてください。脱輪によって棚が倒れてきて、ケガをすることがあります。
- 収容物を棚板からはみだして収納しないでください。収容物を傷つけたり、荷くずれによってケガをすることがあります。
- 最大積載質量以上に収納しないでください。棚板が落下してケガをすることがあります。
- 安全保安部品は絶対にはずさないでください。事故によってケガをすることがあります。



くった取り扱いをしたときに、傷害または収 の物などの損害に結びつく可能性があるもの

#### 操作上の注意

- 子供に操作させないでください。事故でケガをすることがあります。
- 移動棚の通路の中から棚を操作しないでください。はさまれてケガをすることがあります。
- 棚板や本体の上に乗らないでください。 転倒してケガをすることがあります。
- 移動棚の通路内には、台車・踏台・物などを放置しないでください。
- 台車や踏み台などを棚にぶつけないでください。
- 転倒防止パイプなどにぶらさがらないでください。 壊れてケガをすることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 異常を発見したら、すみやかに販売店または弊社にご連絡ください。

#### 棚板の取付け方、収容物ののせ方の注意

- 上板の上に物をのせないでください。落下してケガをすることがあります。
- 棚板は必ず袖板のつめとかみ合わせ、水平に取付けてください。 棚板がはずれてケガをすることがあります。
- 危険物を収納しないでください。人体や衣服などを傷つけることがあります。
- 不安定な収容物を棚にのせないでください。また、不安定な積み方をしないでください。落下してケガをすることがあります。

#### 改造などの禁止

● 修理・改造・移設などは弊社にお任せください。

## B.S.D

# שוניייועכר neo


オートロック型

### もくじ


本取扱説明書をお読みいただく前に ・・・・・・・・ 2
安全にお使いいただくために ・・・・・・・・・ 3
もくじ4
各部のなまえとはたらき ・・・・・・・・ 5
本体 · · · · · · · 5
電源部/操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
操作のしかた ・・・・・・・・ 7
操作のしかた(通常操作)・・・・・・・・・・・・・・ <b>7</b>
特殊機能 · · · · · · · · · 10
故障かなと思ったら ・・・・・・・・・・ 1 <sup>-</sup>
棚板の段組を変えたいときには ・・・・・・・・・・・・ 13
各型の最大積載質量について ・・・・・・・・・ 13
日常のお手入れのしかた・・・・・・・・・・・・ 14
漏電ブレーカーの確認14
レール上の異物の確認14
蛍光灯の取りかえかた18
そうじのしかた ····· 15
改造などの禁止について ······ 1!

# 各部のなまえとはたらき

### ■本体

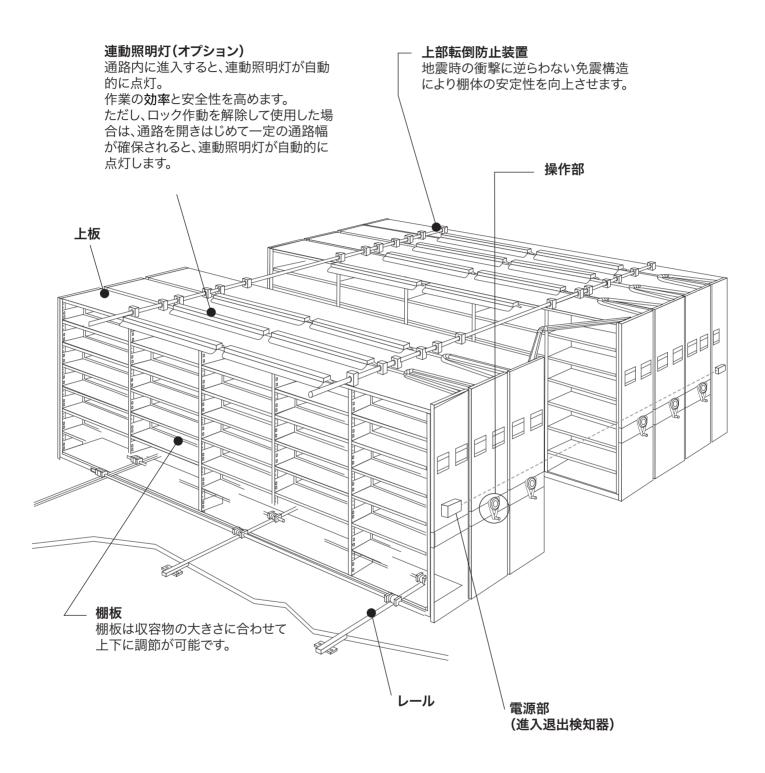

### ■電源部(進入退出検知器)

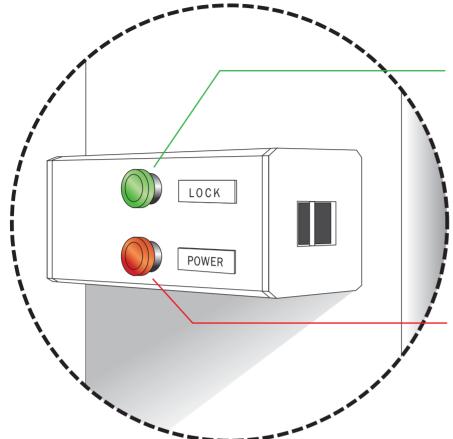

### 緑

### ロック表示ランプ付きスイッチ (ロックスイッチ)

ロック機構のマニュアル操作ボタンです。 ロック時にはランプが点灯します。

- ●通路内に完全に進入しないと検知しない 誤検出防止機能が付いています。
- ●ロック装置が一定時間(30分→60分切換) 以上作動すると自動的に解除する機能が 付いています(初期設定は30分)。


### 赤

### 電源表示ランプ付きスイッチ (電源スイッチ)

オートロック機能及び連動照明灯 (オプション)の電源スイッチ。 ONの時にはランプが点灯します。

●光電センサの異常時はランプが点滅します。

### ■操作部

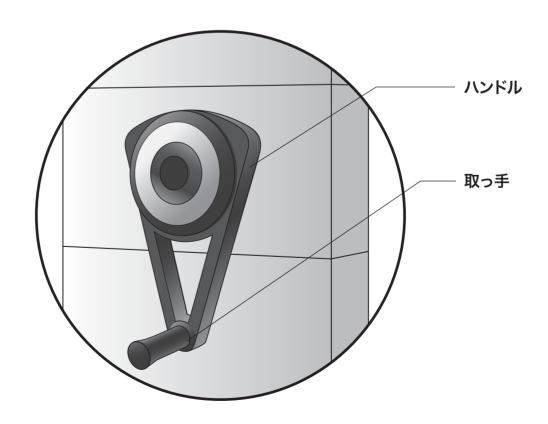

# 操作のしかた(通常操作)



移動棚の通路内に人や物などがないことを確認してから操作してください。

### 電源の入れ方


### 通路の開け方

電源スイッチを押してください。 電源表示ランプが点灯します。



ハンドルの取っ手をにぎり、動かす 方向にゆっくり回して棚を移動さ せます。

ハンドルは通路が開き終わるまで 回し続けて下さい。

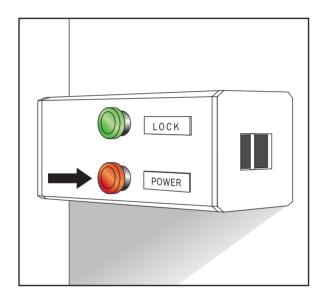





3

開いた通路に入ると、棚が自動的 にロックされます。ロック中は連動 照明灯が点灯します(オプション)。 出納作業を始めて下さい。


※メロディ機能(オプション)付の場合は、 ロック中メロディが鳴り続けます。



出納作業が終わり、通路の外に出ると、自動的にロックが解除されます。

次の通路を開くことができます。



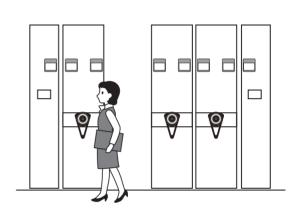


#### ■はみだし収納禁止



●告本や物品などの収容物は、棚板からはみださないように収納してください。はみだして収納すると、収容物にキズをつけることがあります。

#### 不安定な物・危険物の収納禁止

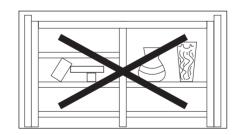

# 操作のしかた(通常操作)つづき

#### 電源の切り方


# 5


使用しないとき(業務終了時など) は、電源スイッチを押して電源を 切ってください。

### 両面操作(オプション)




背面側にハンドルと進入退出検知器が取り付けられている場合は、前面から進入して背面から退出しても自動的にロックまたはロック解除します。

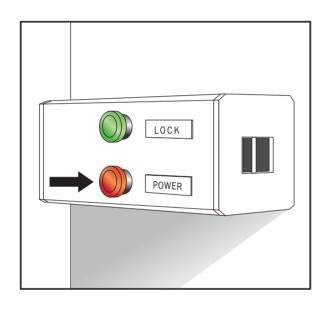

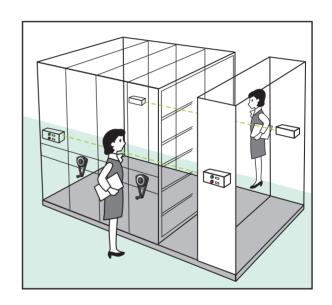

#### ■上板の上、収納禁止

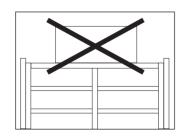

↑ 注意 上板の上に物をのせないでください。落下してケガをすることがあります。

#### ■棚に乗りながらの作業禁止




## 特殊機能

### ロックのかけ方(マニュアル操作)

ロックスイッチでロックをかけたり解除したりすることができます。 ロック装置が一定時間(30分↔60分切換)以上作動すると、自動的に解除する機能が付いています(初期設定は30分)。

※設定変更は、弊社サービスマンが行います。

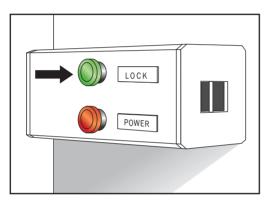


### ロック作動を解除して使用する場合 通路を分割して使用したい場合などに

3

ロックスイッチを押しながら電源スイッチを押すと、ロック作動なしで使用することができます。

(連動照明灯は一定の通路幅が確保されると自動的に点灯します。)

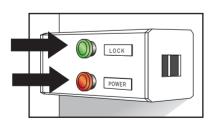





ロックがかかっていないので、通路 内に人がいないことを確かめてか らハンドルを回してください。

#### 進入退出検知器

2


最大8人までカウントします。 (1人ずつ入退出して下さい。)



#### メロディ機能を解除して使用する場合

4

光電センサを遮光しながら電源を入れると、メロディ機能を止めることができます(オプション)。

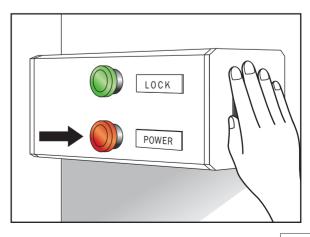


# 故障かなと思ったら

■棚に異常が発生した時、以下のような対処をしてください。

	現象	原因	対 処		
1	電源スイッチを押しても 電源表示ランプが点灯し ない。	●ACコンセントに電気がきていない。 ●コンセントが抜けている。 ●漏電ブレーカーが落ちている。	<ul><li>●建物の分電盤のしゃ断器を確認する。</li><li>●電源を切ってからコンセントを差し込む。</li><li>●電源を切ってから、電源のある棚の制御扉を開けて中にある漏電ブレーカーのレバーを上げる。</li></ul>		
2	ロックが解除されない。 次の通路を開くことがで きない。	●進入退出検知器が誤作動した。	●電源部のロックスイッチを押し、 ロック作動を解除する。 (P10 特殊機能-3 を参照)		
3	ハンボルギが同ります	●チェーンがはずれた。			
	ハンドルが空回りする。	●フリークランク機構の故障。			

	対処後も異常が直らない場合	故障時の取扱いについて			
ı	ただちに販売店または弊社の サービスマンを呼ぶ。	サービスマンが来るまで、棚を動かしたり、修理をしない。 やむを得ず棚を動かす場合には、ロック機能が解除されているので十分な注意のもとに使用する。			
2	"	サービスマンが来るまで、棚を動か したり、修理をしない。 やむを得ず棚を動かす場合には、 ロック機能が解除されているので 十分な注意のもとに使用する。			
3	"	サービスマンが来るまで、棚を動か したり、修理をしない。			

# 棚板の段組を変えたいときには

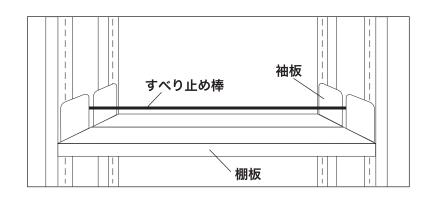

- 1. 収容物を取り出し、すべり止め棒・棚板・袖板の順にはずします。
- 2. 収容物の高さに合わせて、左右の袖板を取付けます。
- 3. 棚板・すべり止め棒の順に取付けます。

**⚠ 注意** 棚板は、必ず袖板のツメとかみ合わせ、水平に取り付けてください。

⚠️ 注意 最下段の棚板は、はずさないでください。

### 各型の最大積載質量について


鳺	格	B		S <sub>型</sub>		K <sub>型</sub>		F		<b>M</b> 型		CD <sub>型</sub>	
奥行		単式複式		単式を式		単式を複式		単式複式		単式複式		単式複式	
最大積	一段り	295 460 E 60kg		295 495 60kg		310 525 60kg		380 670 60kg		495 870 60kg		295 380 	
積載質量	一連当り	300kg	0kg 600kg 300kg 600kg 300kg		300kg	600kg	300kg	600kg	375kg	750kg	225kg	450kg	

<u>⚠️ 警告</u> 最大積載質量以上に収納しないでください。棚板が落下してケガをすることがあります。

# 日常のお手入れのしかた

本製品を正しくご使用いただくために、次の事項を必ずご確認ください。

### 漏電ブレーカーの確認

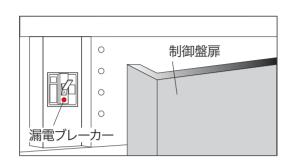

■固定棚(電源スイッチのある棚)の制御盤扉を開けて、 漏電ブレーカーの作動確認をおこなってください。



漏電ブレーカーの下にある赤いボタンをボールペンなど の先で押してください。



2 漏電ブレーカーのレバーが下りて電源が切れ、漏電ブレーカーが正常にはたらいているのが確認できます。 ※漏電ブレーカーのレバーが下りないときには、コンセントが抜けていないか確認してください。




3 漏電ブレーカーのレバーを再び上げ、制御盤扉を閉めてください。

お願い 漏電ブレーカーの作動確認は、月1回以上おこなってください。

### レール上の異物の確認

■移動レール上の異物は取り除いてください。 (電源を切ってください)

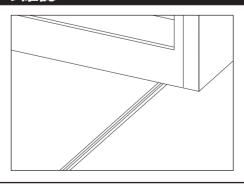


# 日常のお手入れのしかた っづき

本製品を正しくご使用いただくために、次の事項を必ずお守りください。


### 蛍光灯の取りかえかた

連動照明灯(オプション)の蛍光灯が劣化したときは、お客様自身で交換してください。 蛍光灯は外したものと同じ種類、定格のものをご使用ください。

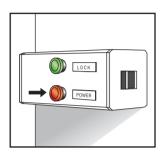

電源スイッチを押し て電源を切る。 2 踏台を使い、蛍光灯を交換する。

照明器具のソケットと蛍光灯の口金を合わせ、確実に取り付けてください。

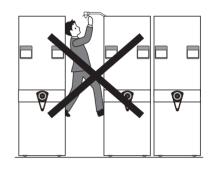


↑注意 棚板や本体の上に乗らないでください。転倒してケガをすることがあります。

⚠注意 点灯中や消灯直後は蛍光灯が熱いので、手や肌などをふれないでください。

### そうじのしかた

■ホコリは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤をひたした布をよくしぼってふき、そのあと乾いた布で水分をふき取ってください。

⚠注意 本体に直接水をかけないでください。

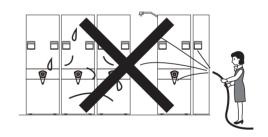

▲注意 下記の洗剤などは使用しないでください。



住宅家具用洗剤 弱アルカリ性または アルカリ性洗剤 弱酸性または酸性洗剤



たわし、 クリームクレンザー ベンジン、シンナー、 漂白剤など



LPGなど 可燃性ガス入り スプレー洗剤

### 改造などの禁止について



### ⚠警告

安全保安部品は絶対にはずさないでください。



分解禁止

### ⚠注意

修理・改造・移設などは、 弊社にお任せください。



オフィスルネサンス<sup>®</sup>を提案する

### 製造元

社 〒104-0061 東京都中央区銀座 3-4-12 TEL 03-3566-3535 大 阪 支 店 〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-5-9 井門瓦町ビル7階 TEL 06-6233-9005 名 古 屋 支 店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル TEL 052-218-2671

オフィスルネサンス®は文祥堂の登録商標です。

●この取扱説明書の内容は2018年2月現在のものです。●この取扱説明書に掲載の仕様は、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。●商品の色は、印刷上、実際のものと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。